

■メインディスプレイ

メインディスプレイには、以下のアイコンが表示されます。



① 電波状態表示

棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。

4棒：強 3棒：中
 2棒：弱 1棒：微弱

② (オフラインモードON表示)

オフラインモードをONにしているときに表示します (Cア3-6ページ)。

③ (圏外表示)

この表示が出ている場所では通話できません。

④ (赤外線通信表示)

赤外線通信をしているときに表示します。

⑤ (電池レベル表示)

電池の残量を表示します (Cア1-13ページ)。

充電中は点滅表示します。また、テレビ／FMラジオ利用中に充電しているときは「」を表示します。

⑥ (通話中表示)

通話しているときに表示します。

⑦ (Vアプリ表示)

Vアプリ実行中に表示します。一時停止中のVアプリがあるときは「」を表示します (CアVodafone live!編)。V603Tにあらかじめ登録されているVアプリ「TVnano」(電子番組表)を利用しているときは「」を表示します。

⑧ (メモリカード表示)

メモリカードが取り付けられているときに表示します (Cア10-2ページ)。

⑨ (ロック表示)

シークレットモードをONに設定しているときに表示します (Cア13-9ページ)。

⑩ (スーパーメール表示)

未読のスーパーメールがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリが一杯になったときは、「」を表示します (CアVodafone live!編)。

⑪ (メール、配信レポート表示)

未読のスカイメール、グリーティング、配信レポートがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリが一杯になったときは、「」を表示します (CアVodafone live!編)。

⑫ (ステーション表示)

未読の情報があるときに表示します。また、メインリストを更新中に点滅します (CアVodafone live!編)。

⑬ (ウェブ表示)

未読の情報があるときに表示します (CアVodafone live!編)。

⑭ ミニ時計表示

ミニ時計を設定しているときに表示します (Cア8-7ページ)。

AM (午前・午後表示)

12時間制に設定されているときに表示します (Cア8-8ページ)。

⑮ (サイレントモード表示)

サイレントモードでマナーモードを設定しているときに表示します (Cア3-2ページ)。

⑯ (メザマシモード表示)

メザマシモードでマナーモードを設定しているときに表示します (Cア3-2ページ)。

⑰ (オリジナルマナー表示)

オリジナルマナーでマナーモードを設定しているときに表示します (Cア3-2ページ)。

⑱ (バイブレータ／サイレント表示)

着信設定(電話着信)のバイブレータ(Cア9-5ページ)がOFF以外に設定されているとき、着信設定(電話着信)の着信音量(Cア9-2ページ)がサイレントに設定されているとき、マナーモード(*)を設定しているときに表示します。

⑲ (目覚まし表示)

目覚ましの機能を設定しているときに表示します。また、繰返し通知を設定した目覚ましが起動しているときは「」を表示します (Cア14-52ページ)。

⑳ (メッセージお預かり表示)

留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します (Cア16-5ページ)。

㉑ (簡易留守録表示)

簡易留守録を設定しているときに表示します (Cア15-11ページ)。また、未確認のメッセージがあるときは、「」、「」を表示し、録音できないときは、「」、「」を表示します。

㉒ (不在着信表示)

かかってきた電話に出なかったときなどに表示します。

㉓ (スケジュール表示)

待受画面に表示されている日付に、スケジュールを入れているときに表示します (Cア14-2ページ)。

㉔ (サイドキー誤動作防止表示)

サイドキー誤動作防止を設定しているときに表示します (Cア13-11ページ)。


㉕ (お天気表示)

お天気アイコンを設定しているときに表示します (CアVodafone live!編)。

※ オリジナルマナーでマナーモードを設定中の場合は、オリジナルマナー着信音(電話着信)のバイブレータがOFF以外に設定されているときや、オリジナルマナー着信音(電話着信)の着信音量がサイレントに設定されているときに表示されます。

■サブディスプレイ

V603Tを閉じている場合でも、サブディスプレイでさまざまな情報を確認することができます。

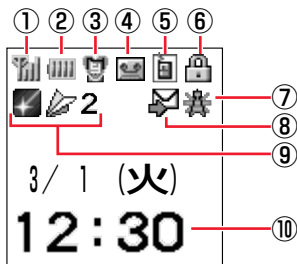

① (電波状態表示)

(オフラインモードON表示)
オフラインモードをONにしているときに表示します。

② (圏外表示)

この表示が出ている場所では通話できません。

③ (赤外線通信表示)

赤外線通信をしているときに表示します。

④ (電池レベル表示)

⑤ (メモリカード表示)

メモリカードが取り付けられているときに表示します。

⑥ (マナーモード設定表示)

マナーモードが設定されているときに表示します。

⑦ (簡易留守録表示)

簡易留守録を設定しているときに表示します。

⑧ (Vアプリ表示)

Vアプリ実行中に表示します。

⑨ (不在着信表示)

かかってきた電話に出なかったときなどに表示します。

⑩ (目覚まし表示)

目覚ましの機能を設定しているときに表示します。

⑪ (メッセージお預かり表示)

留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します。

⑫ 不在着信件数

不在着信の件数を表示します。

⑬ (ダイヤル操作禁止表示)

ダイヤル操作を禁止する設定にしているときに表示します。

⑭ (サイドキー誤動作防止表示)

サイドキー誤動作防止を設定しているときに表示します。

⑮ (ステーション表示)

未読の情報があるときに表示します。

⑯ (配信レポート表示)

未読の配信レポートがあるときに表示します。

⑰ (お天気表示)

お天気アイコンを設定しているときに表示します。

⑱ (スーパーメール表示)

未読のスーパーメールがあるときに表示します。

⑲ (メール表示)

未読のスカイメール、グリーティングがあるときに表示します。

未読メール件数


スーパーメールとスカイメールの未読件数の合計を表示します。

⑳ 時刻表示

AP (午前・午後表示)
12時間制に設定されているときに表示します。

待受中のとき

- 通常の待受画面の場合



- 不在着信などの情報がある場合



電話がかかってきたとき (着信)

- アドレス帳に登録されていない場合



- アドレス帳に登録されている場合



- 通知が不可能な場合



- 電話番号を通知していない相手からの場合



- 公衆電話からの場合



- 着信表示設定が「OFF」、アドレス帳のサブ着信表示が「表示しない」に設定されている相手の場合

